


9 Druk op  om de motor naar voren te laten draaien. Als je er meerdere keren op drukt, krijg je meer van deze blokken en gaat de motor sneller draaien.

Druk op  om de motor naar achter te laten draaien. Weer kun je er meerdere keren op drukken, zodat de motor sneller achteruit draait.





10 Je kunt motor twee ook al instellen. Als je maar een motor programmeert dan zal er maar een motor in actie komen. Als je ze beiden instelt, zullen beide motoren gaan draaien.

De nummers op de motoren geven de snelheid weer; de positieve of negatieve nummers representeren een vooruitgaande of achteruitgaande beweging.





11  2.50 sec Kun je met je vinger slepen om de uitvoertijd aan te passen.

12 Als je de instellingen hebt zoals jij wilt, druk dan op 

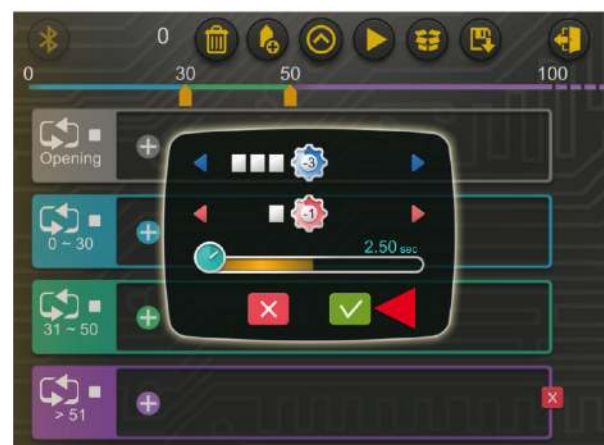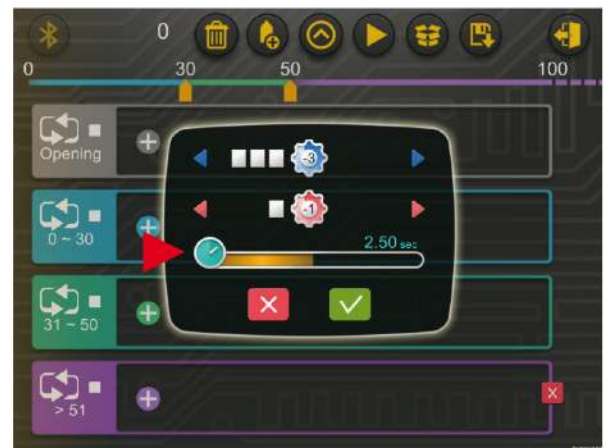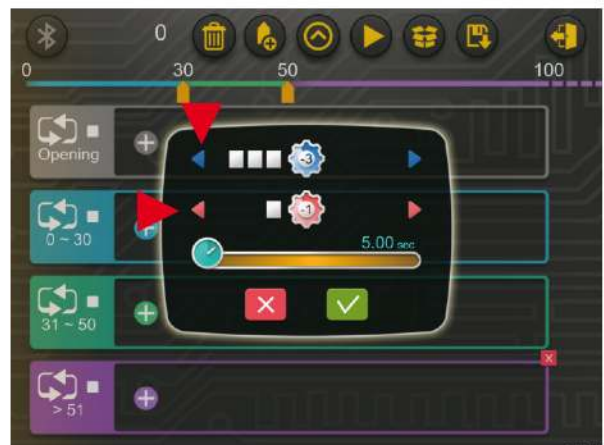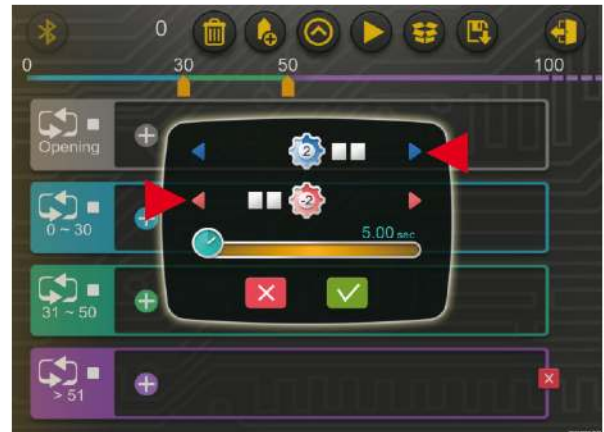




- 13** Vervolgens verschijnt het vierkante blok van de motor (zoals in het rechter diagram). Nu je klaar bent met het programmeren van de eerste motor, kun je op **+** drukken om de volgende bewegingsactie in te stellen.

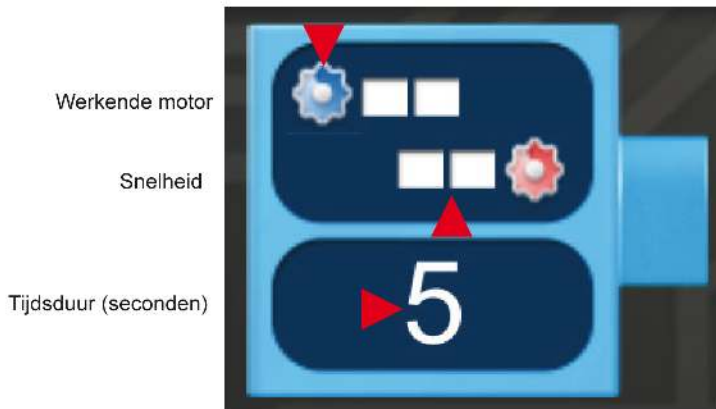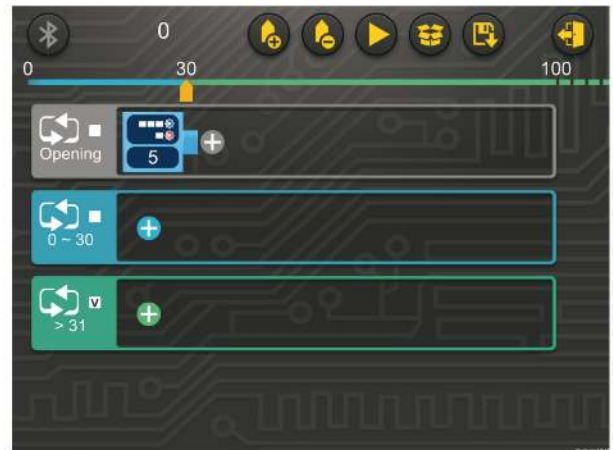

- 14** Als je het programma dat je net hebt geschreven wilt aanpassen, druk je op het motor blok en dan ga je naar de volgende pagina.

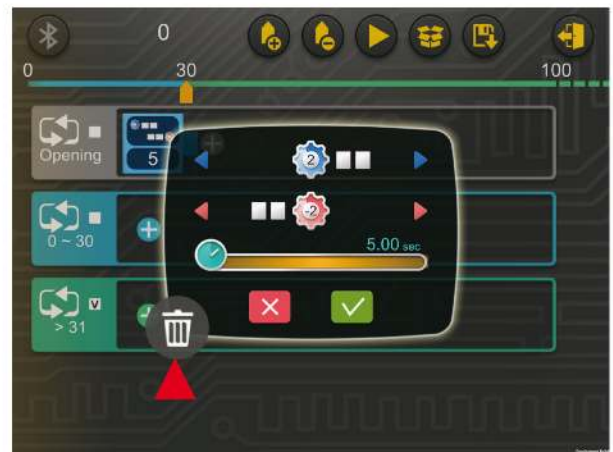

- 15** Hier kun je aanpassingen doen, het programma veranderen of zelfs verwijderen. Je hoeft alleen maar op linksonder te drukken om te verwijderen.

- 16** Als je een serie programma's wilt verwijderen, druk je op aan de rechterkant.

Als je een programma wilt verwijderen druk dan Rechts

Als je terug wilt naar het programma dat je opgeslagen hebt, druk dan op

